




CÓMO INSTALAR TU CUBRE RADIADOR

La instalación de nuestros cubre radiadores es muy sencilla y sin necesidad prácticamente de herramientas, solo necesitarás un taladro y una broca. El tiempo aproximado de la instalación es de 15 minutos.


1. MEDIR

Medir desde el extremo izquierdo al derecho (englobando las llaves del agua, regulador y tuberías) y marcar el centro.

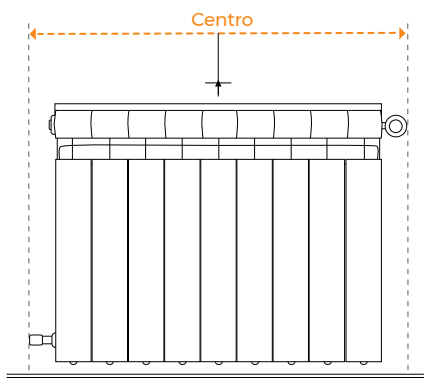


2. APOYAR PLANTILLA

Doblar la plantilla y apoyarla en el radiador arrimándola a la pared, poniendo la flecha en el centro de la medida anterior.

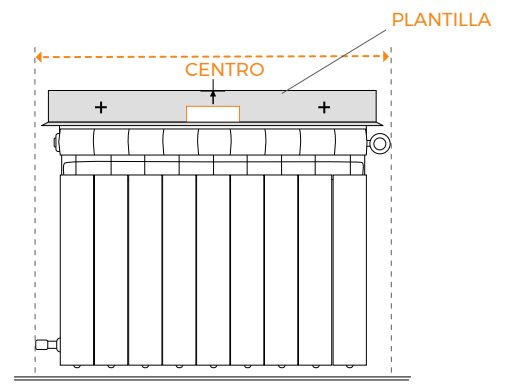

3. MARCAR CON LÁPIZ Y TALADRAR

Marcar con un lápiz en los agujeros de la plantilla, comprobar que la plantilla apoya bien en el radiador y la pared. Posteriormente taladrar con una broca de 6 mm y colocar los tacos con el cáncamo hasta hacer tope la arandela.

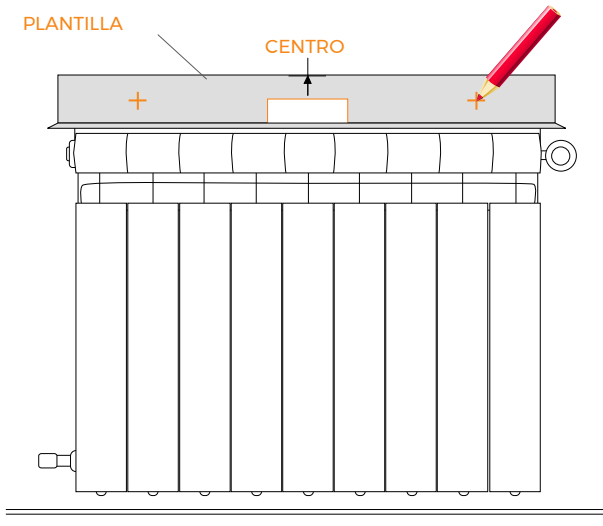

4. COLGAR CUBRE RADIADOR

Por último colgar el cubre radiador sobre las pletinas.

